



Bänkspis Cuisine 4-lågig

Installation & Bruksanvisning



Art.nr 340002, 340004

Allmänna råd & rekommendationer:




1. Vid nyinstallation av Gasspisen

1. Avlägsna packmaterialet från spisen in- & utsida.
2. Avlägsna skyddsplast från rostfria ytor. (11-2190)
3. Spisen skall placeras på ett jämnt & stabilt underlag. Montera fötter.
4. Anslut via gasslang 8mm till reducerventil (28-30mbar) & gasoltub.
5. Bränn ur ugnen ca.30 minuter första gången du använder den!
Se till att den är tom, ugnsluckan lite på glänt & rummet väl ventilerat.
Lukt från skyddsolja vid tillverkningen samt från värmeisoleringsmaterialet försvinner genom detta förfarande.

2. När du använder spisen:

1. Undvik använda ugnen då ugnsluckan är öppen. (Utom vid bruk av grill!)
2. När du använder grillelementet bör grillskyddsplåten tillfälligt monteras mellan ugnens & luckans överkant. Plåten skyddar spisens manövernred mot värmen från grillelementet när luckan är öppen.
3. Spisens utsida blir varm vid användning.
Var försiktig så du inte bränner dig!
4. När spisen inte används för längre perioder skall gasen vara avstängd.
5. Innan du rengör eller gör service på spisen, skall spisen vara väl avkyld & gasen avstängd.
6. Vid användande av hällen & strax efter avstängning är vissa delar på hällen mycket varma. Var försiktig så du inte bränner dig!

3. Gashäll

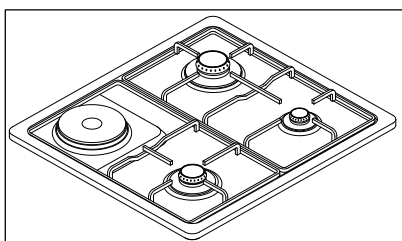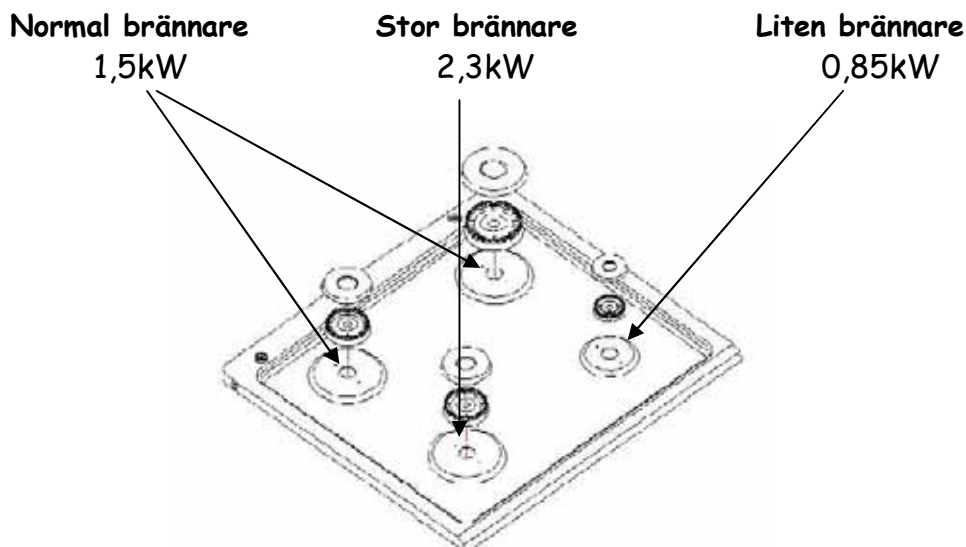

Fel




Rätt

VIKTIGT: Tillse att kåporna på brännarna ligger rätt & inte vinglar!

Spisen är utrustad med en skyddskåpa för hällen. Kåpan måste vara öppen när brännarna tänds. Placera inte onödigt tunga saker på kåpan när den är stängd. Kåpan kan bli skev & svår att öppna.

Spisens front är märkt med symboler vid manövernredet till respektive 4st brännare samt ugn & grill.

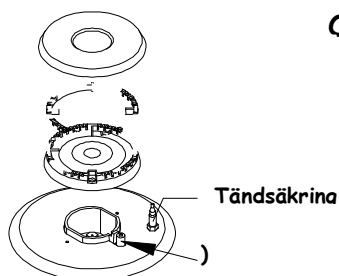


OBS! Alla brännare är försedda med en tändsäkring. Om lågan slocknar stängs gasolen automatiskt av.

Du öppnar respektive brännares manövernred genom att det trycks in & vrids till vänster. Tänd gaslågan & håll vredet intryckt 15-20 sekunder. Släpp sedan vredet & justera gaslågan genom att vrida till önskad effekt.

Du släcker gaslågan genom att vrida vredet helt åt höger tills **AV** markeringen är uppåt (svart rund symbol).


4. Ugn & Grill

OBS! Tillsse att ugnen är väl rengjord från skyddsolja etc. innan du använder den för första gången!

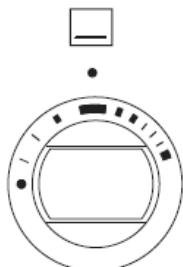


Använda Ugnen:

Du öppnar ugnens manövernred  genom att det trycks in & vrids till vänster.

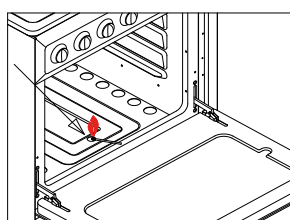


Tänd gaslågan vid brännaren i ugnens botten & håll vredet intryckt 15-20 sekunder. Släpp sedan vredet & justera ner gaslågan genom att vrida åt höger. Sparlåga inställs med att vrida till det första stoppet.

Välj lämplig temperatur enligt graderingen på vredet!
Du släcker gaslågan genom att vrida vredet åt höger tills **AV** markeringen är rakt uppåt (svart rund symbol).

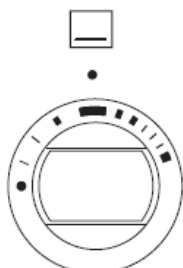

Använda Grillen:

Du öppnar grillens manövernred  genom att det trycks in & vrids till höger. Tänd gaslågan vid grillelementet i ugnens överdel & håll vredet intryckt 15-20 sekunder. Släpp sedan vredet & justera ner gaslågan genom att vrida åt vänster. Du släcker gaslågan genom att vrida vredet åt vänster tills **AV** markeringen är uppåt (svart rund symbol).

OBS! Ugnsunder- och övervärme (grill) kan ej användas samtidigt!

5. Vård & rengöring av spisen.

Utvändigt.

Rengör med ett mildt, icke slipande rengöringsmedel regelbundet. Rostfria delar avsköljs med vatten för att undvika torkfläckar. Torka av noggrant efter rengöringen. Brännarens olika delar skall inte maskindiskas utan rengöras på liknande sätt.

Vid flitig användning kan emaljerade delar få en viss missfärgning runt brännarna beroende på hög temperatur i brännaren.

Invändigt.


Rengör med ett, icke slipande ugnrensmedel vid behov. Till ugnsglaset används ett hållrengöringsmedel.

Ugnen avtorkas noggrant invändigt efter rengöringen.

Demontering av ugnslucka.

För att underlätta rengöring kan ugnsluckan demonteras enl. följande:

1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Fäll låsblecken "A" utåt, fig. 9B. (OBS! att låsblecken kan sitta hårt!)
3. Stäng dörren sakta mot låsblecket "A" & tillse att låsblecket hakar fast i springan "B" i dörren, fig. 9C.
4. Ta tag i luckan med båda händerna & lyft luckan lätt inåt så att gångjärnet "C" lossar från gångjärnsslitsen "D" i ugnsramen. (OBS! placeringen av spåret på gångjärnet "C" i gångjärnsslitsen "D".)
5. Dra luckan framåt & lirka loss den från slitsen "D" i ugnsramen.
6. Efter rengöring återmonteras luckan omvänt enl. ovan & låsblecken "A" fälls tillbaka, fig. 9E.

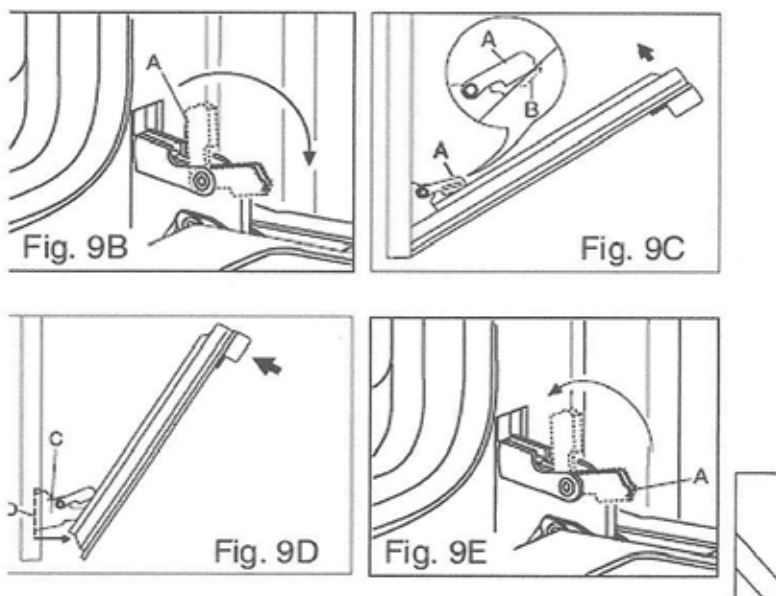

Tekniska specifikationer:

art.nr:	11-2170/11-2190	11-2180	340002 340004 (Bänkspis)
Yttermått:			
Bredd	500mm	595mm	500mm
Djup	585mm	585mm	550mm
Höjd	850mm	850mm	450mm
Häll:			
Stor brännare	1x2300Watt		1x2300Watt
Normal brännare	2x1500Watt		2x1500Watt
Liten brännare	1x850Watt		1x850Watt
Ugn:			
Bredd	400mm	450mm	400mm
Djup	400mm	450mm	400mm
Höjd	300mm	300mm	200mm
Undre element	1x2200Watt		1x2200Watt
Grill element	1x1900Watt		1x1900Watt
Gasol			
Arbetsstryck	28-30mbar		28-30mbar

OBS: Samtliga brännare & element är försedda med termoelektrisk tändsäkring.